


Montagehinweise Dino Pro DS - mit Vierkantpfosten

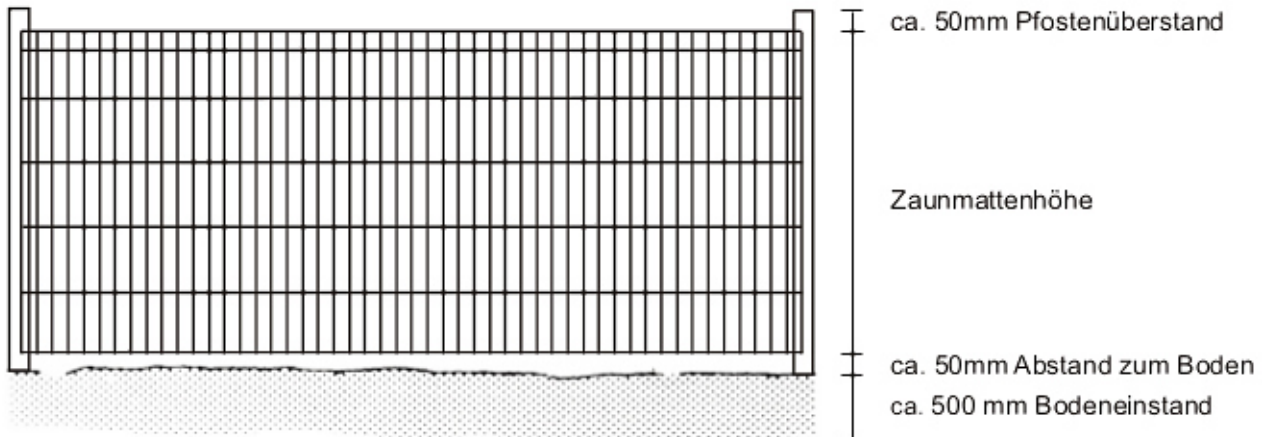

1. Wichtige Maße für Ihre Planung

- Maß Mitte/Mitte Pfosten **2015 mm**,
entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von 1975 mm
- Fundamentloch ca. 500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

2. Zaunpfahlmontage

1. Fundamentlöcher ausheben
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
4. Zaunpfähle flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren
5. Beton abbinden lassen

ACHTUNG:


Vorher Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen.

3. Zaunmattenmontage

1. Einfach Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
2. Kunststoffhalter bzw. Abdeckschiene ansetzen und festschrauben
3. Bei Zaunpfosten Typ K Abdeckkappchen einstecken



Montagehinweise Dino Pro DS - mit Rundpfosten

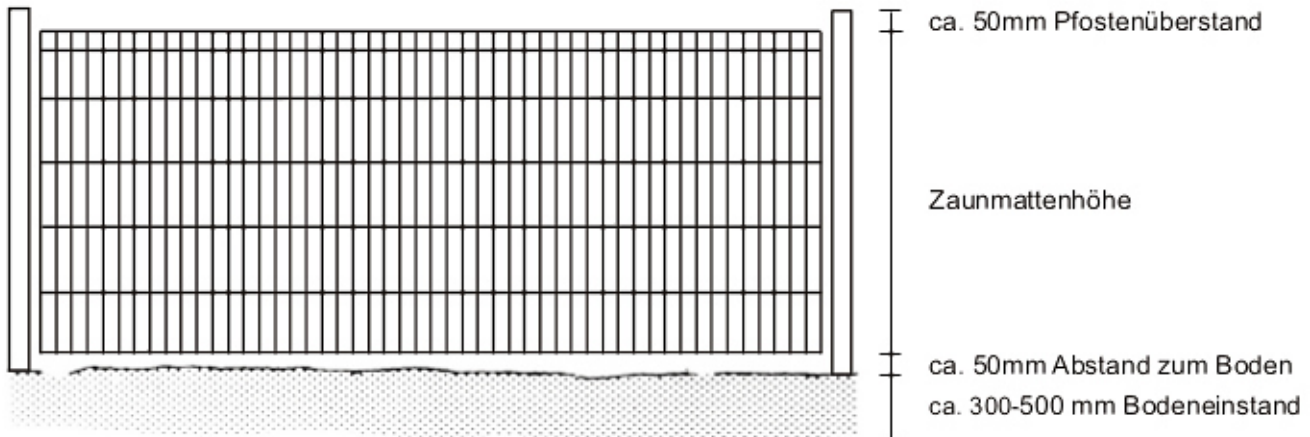

Wichtige Maße für Ihre Planung

- lichtetes Maß zwischen den Rundpfosten: **2015-2025mm**
- Fundamentloch ca. 300-500 mm tief / (je nach Pfostenlänge)
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm
- Zaunende: Einfachschelle Ø 42 mm
- Mittel- & Eckpfosten: Doppelschelle Ø 42 mm
- Torpfosten: Einfachschelle Ø 60 mm



Zaunpfahlmontage

1. Fundamentlöcher ausheben
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
4. Zaunpfähle einsetzen
5. Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
6. Beton abbinden lassen

Zubehörmontage

1. Einfach- und Doppelschellen vormontieren
2. Zaunelemente einsetzen
3. mit Wasserwaage einrichten
4. Schellenschrauben festziehen

Tormontage

1. Fundamentlöcher für Torpfosten ausheben
2. Torpfosten einsetzen (Achtung! Tormaß Mitte/ Mitte Pfosten beachten)
3. Fundamentlöcher mit Beton auffüllen
4. Pfosten mit Wasserwaage ausrichten
5. Beton gut feststampfen
6. Beton abbinden lassen
7. Torflügel einhängen
8. Torflügel durch Verstellen der Muttern an den Toraufhängungen ausrichten
9. Muttern an den Toraufhängungen festziehen
10. Rohrrahmenschluss einsetzen und festschrauben
11. Drücker und Buntbart einsetzen (bei Bedarf Buntbarteinsatz durch Profilzylinder ersetzen)
12. Toranschlag anbringen